

Схема электрическая принципиальная радиометра РКС-20.03 «ПРИПЯТЬ»

1. На выводы 14П1 и 18П4 подвести питание +4,5В.

2. Выводы 7П1 и 8П4 соединить с общим проводом.

3. На вывод 7П4 подвести питание -4,5В

4. Недействующие выводы НГ1 соединить с подложкой (125)


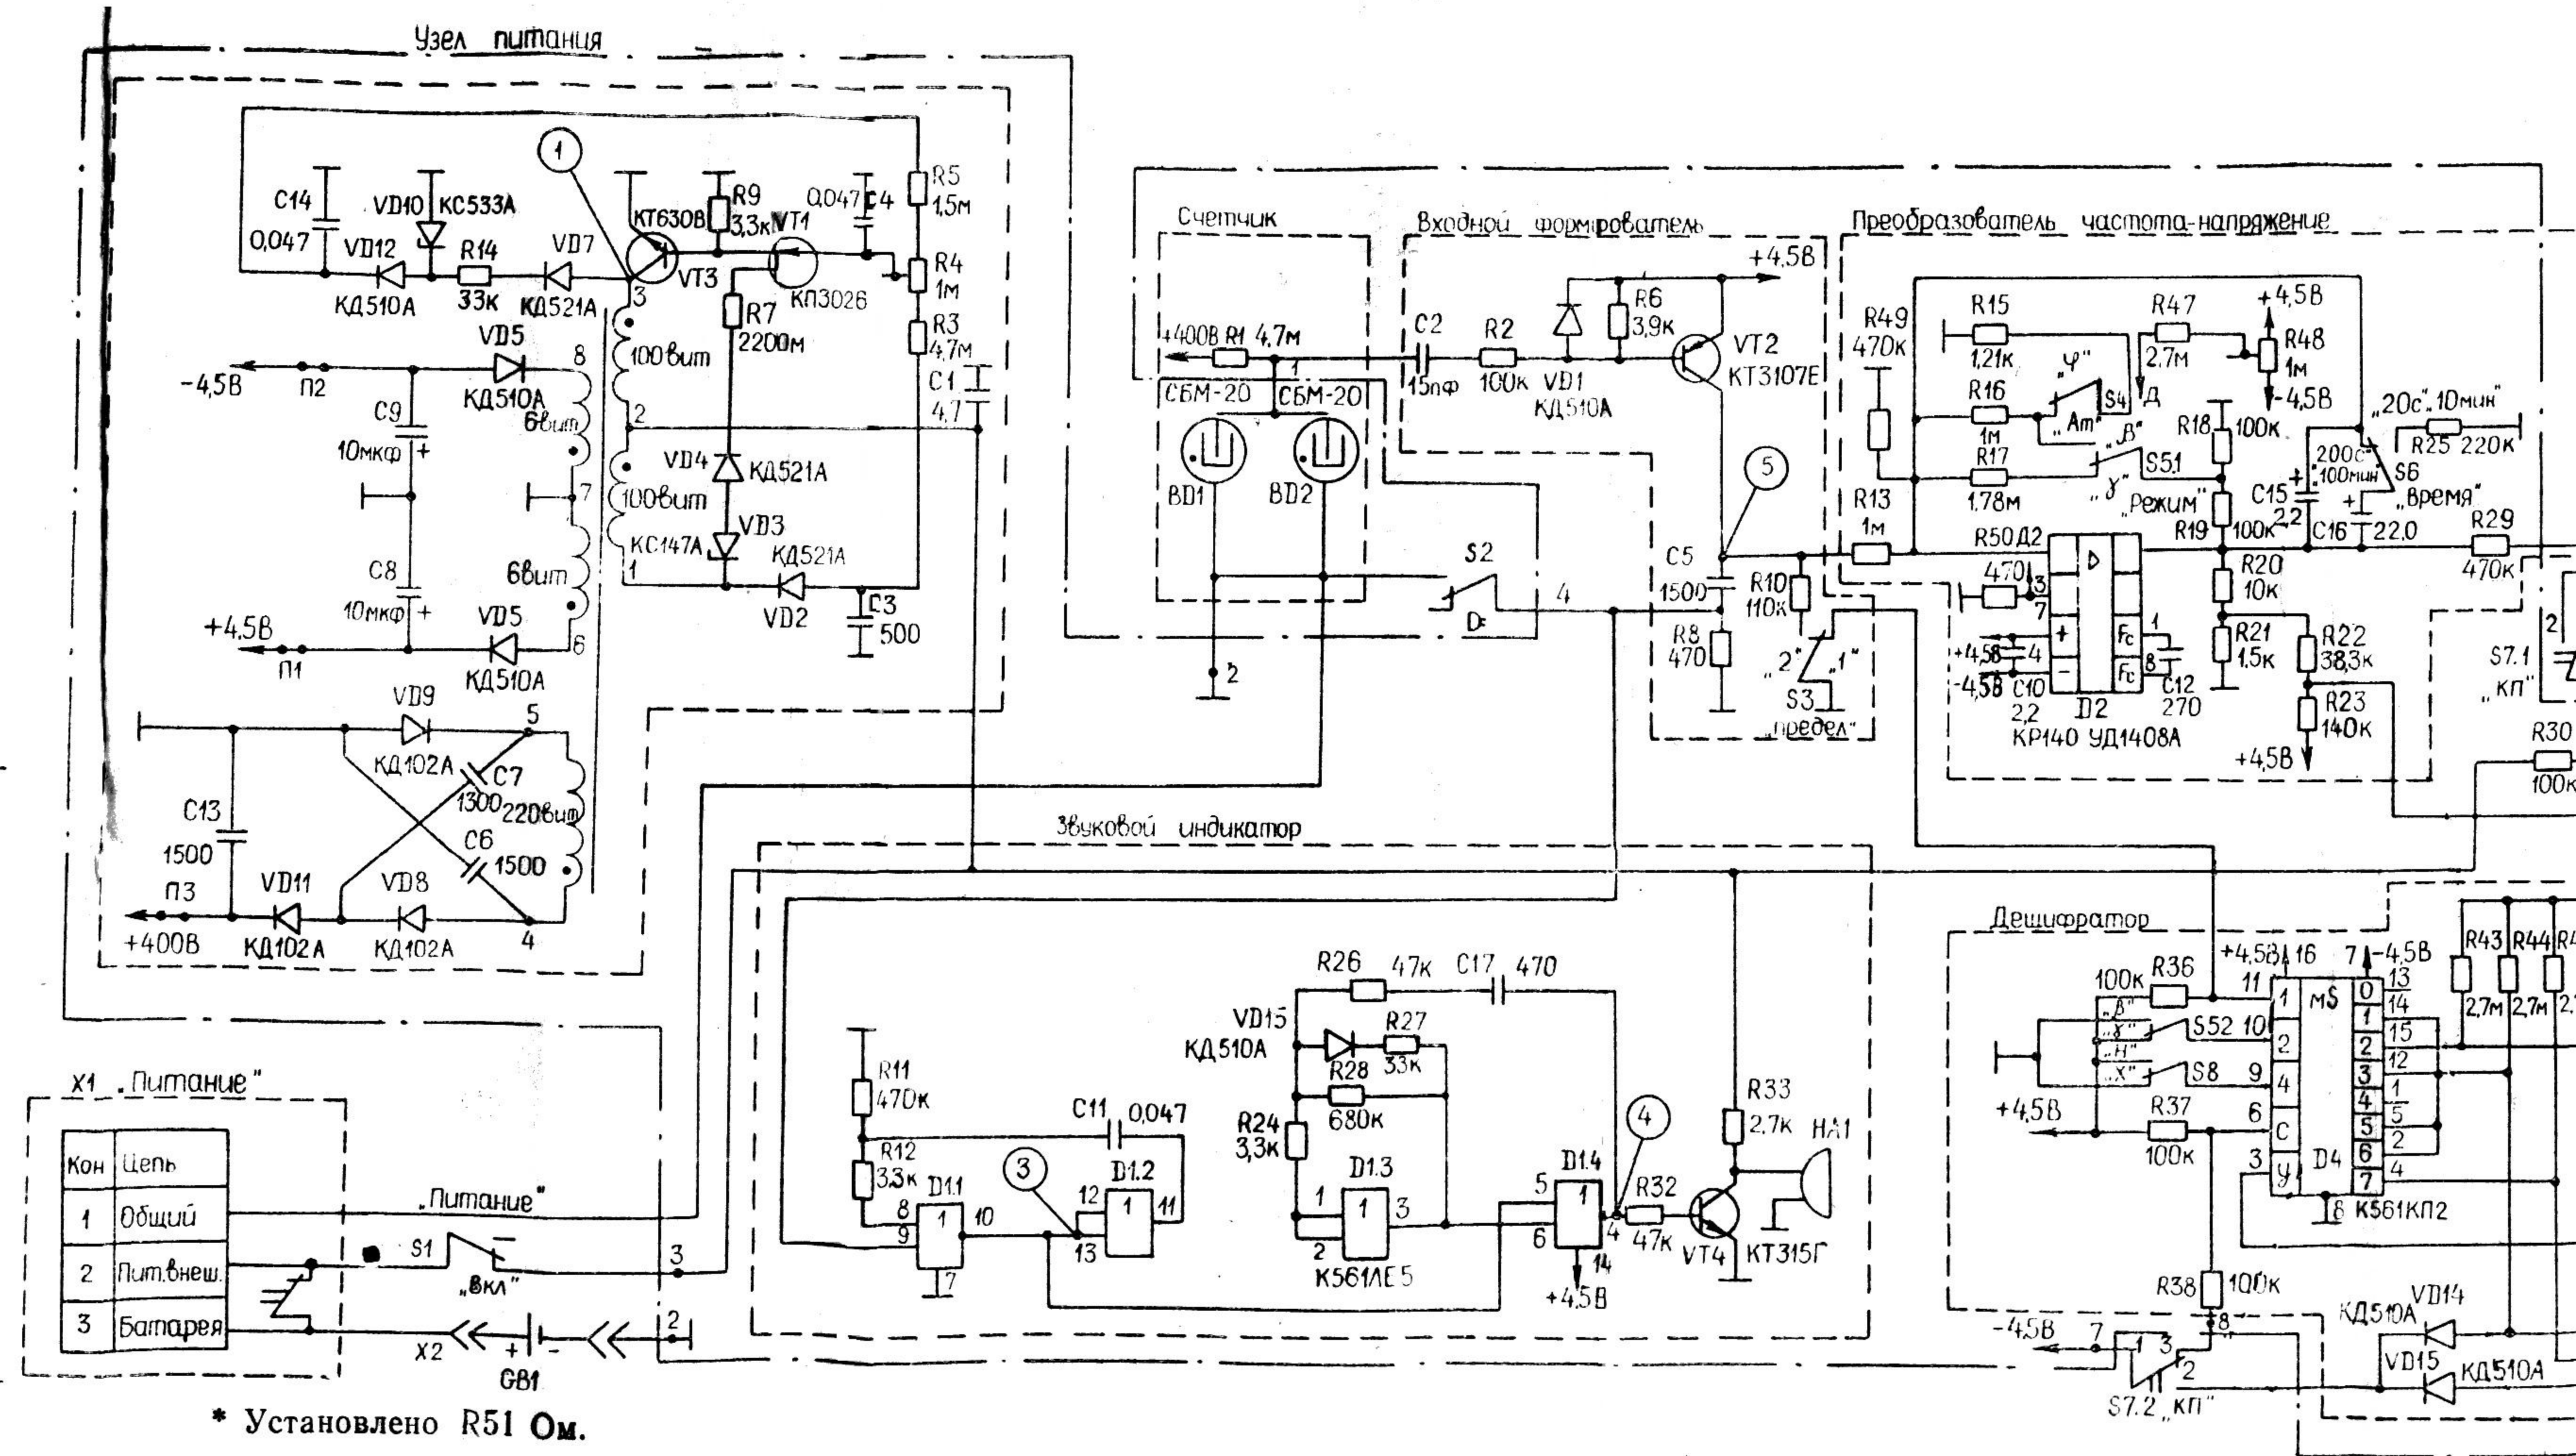


Схема электрическая принципиальная радиометра РКС-20.03 «ПРИПЯТЬ»

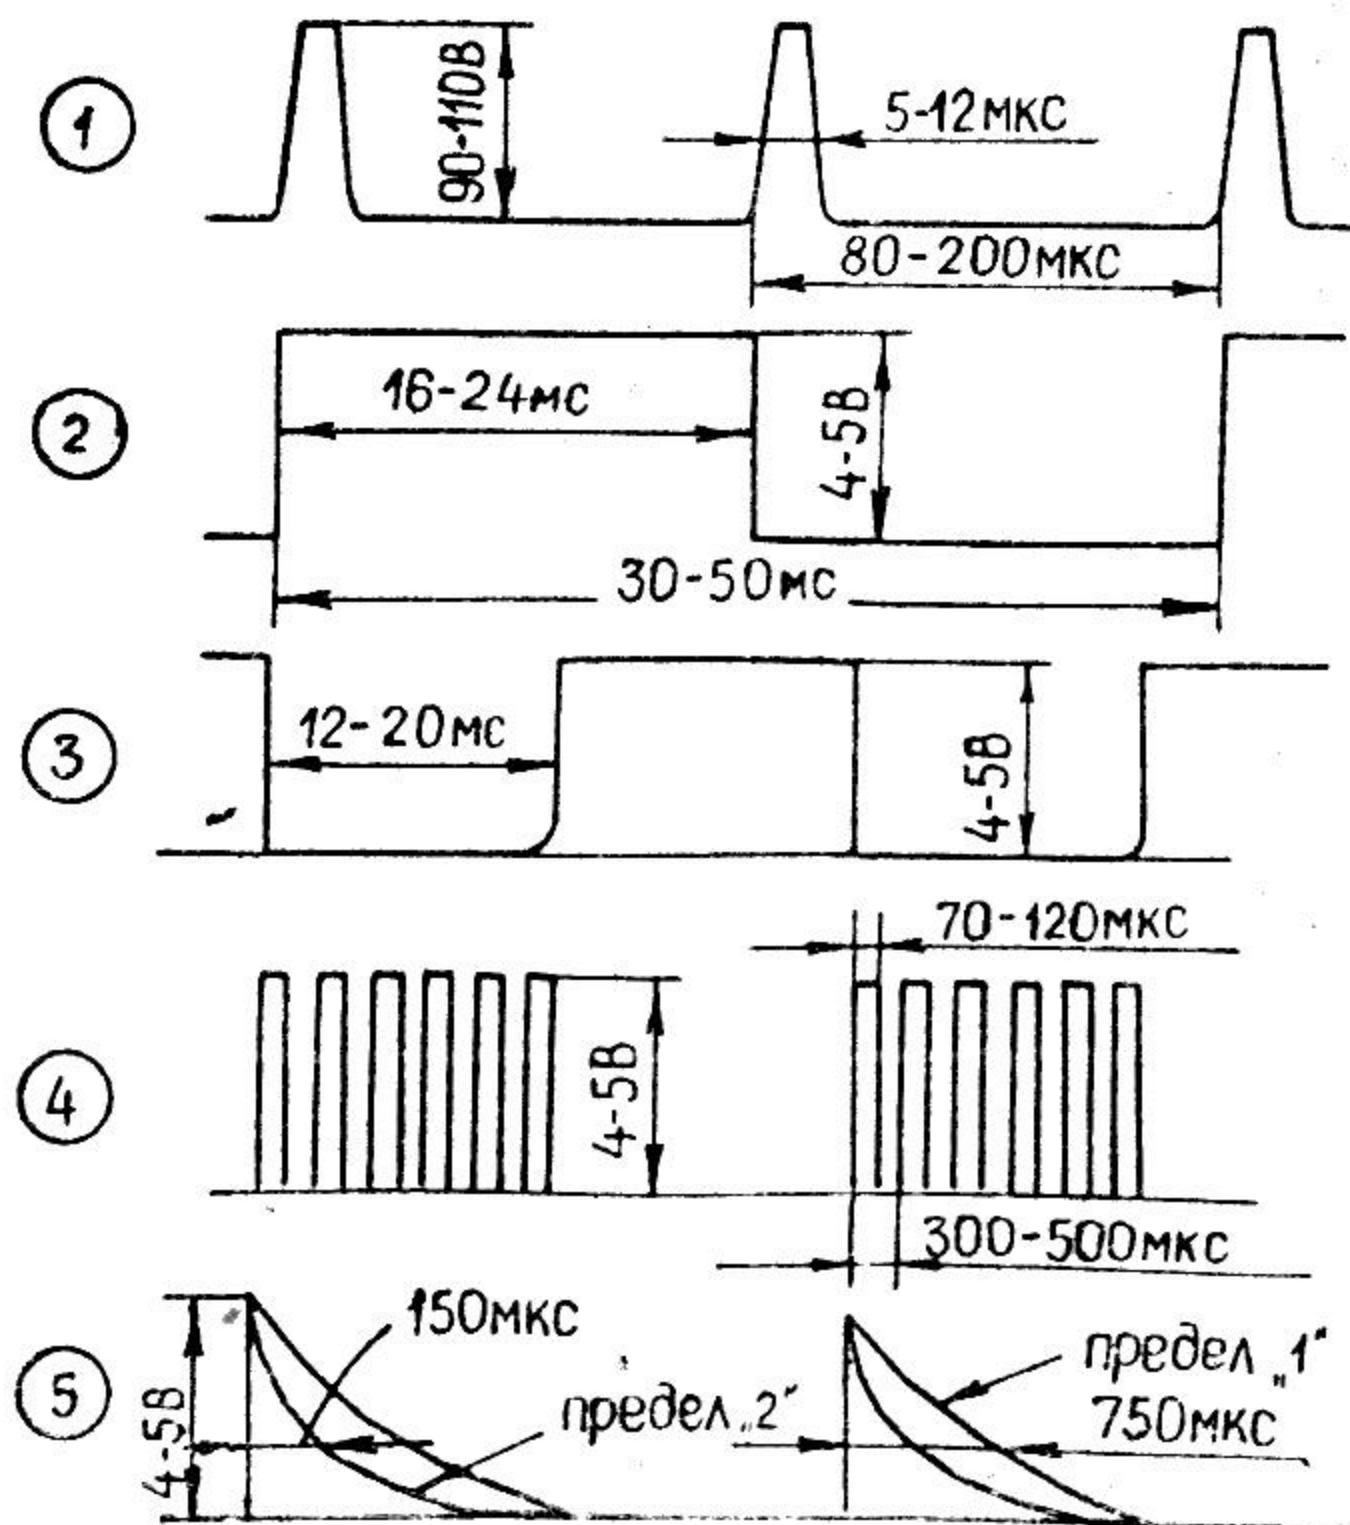